

取り付けガイド


事前準備

1

同梱物の確認



HLS-LFOM5/5A 本体

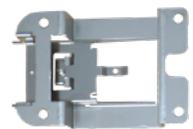

シーリングプレート



止めネジ(4個)



アタッチプレート (標準)



アタッチプレート (高)

2

角度調整

設置プランで決められた角度 (Angle X) の通りに角度を調整して下さい。
※レンズ部分には手を触れないよう注意してください。

\ 忘れずに! /

ねじを緩める
↓
角度調整
↓
ねじを締める

六角レンチで角度固定
(レンチサイズ 1.5 mm)






角度調整

この数字で角度合わせ
(調整範囲: 0~70°)

3

アタッチプレート取り付け


センサーの前に遮蔽物がある場合は
アタッチプレート (高) を使用してください

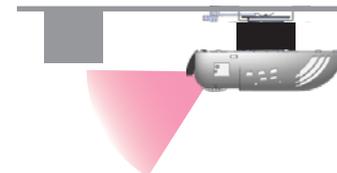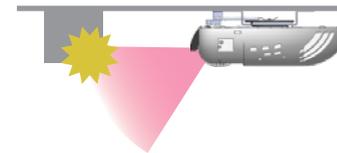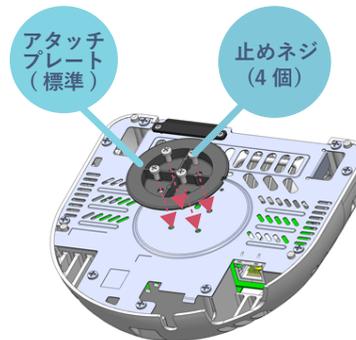

4

初期設定


SDK マニュアル、または指定の設定マニュアルに沿って初期設定を行ってください。
マニュアルは、以下からダウンロードできます。

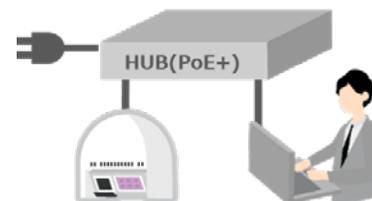

<http://hlds.co.jp/product/>



複数のセンサーを同じエリアに設置する場合は、実際の設置位置を取り違えないようにセンサーに数字などで区別できるようにマーキングしておくことをお勧めします

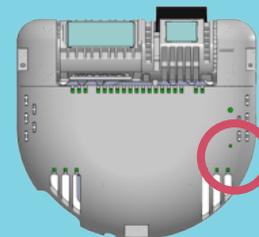

設定した IP アドレスを忘れてしまった場合は

給電されている状態でリセットボタンを 3 秒以上押し、IP アドレスやパスワードを初期化することが可能です

設置

1


シーリングプレート 取り付け



※シーリングプレートの向きは、どの向きでもOKです。
センサー総重量（約 700g）に耐えられることをご確認ください。

2

センサー取り付け

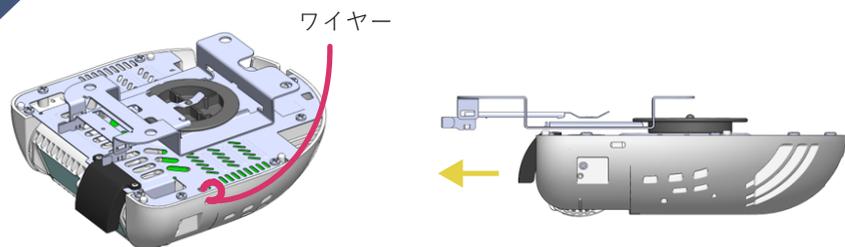

ワイヤーによる落下防止策
の実施を推奨します

しっかり奥にカチッと音がするまで
スライドさせてください

3


センサー方向調整



センサーを左右に回転させて計測する方向に向けてください

4


センサー固定

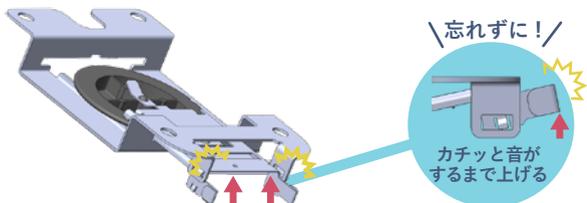

シーリングプレートのラッチを上げて固定します。
両脇をそれぞれ押して、左右をしっかりロックしてください。

5

LAN ケーブル接続

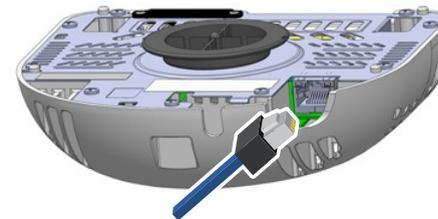


LAN ケーブルの爪が天井側（上）になります。
LAN ケーブルを接続すると電源が供給されます。

6

動作確認

給電後、LED が緑点灯していることを確認してください。

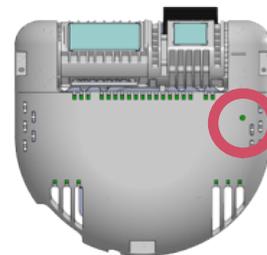

LED 表示	センサーの状態
消灯	電源オフ
橙点灯	起動処理中
緑点滅	待機中
緑点灯	稼働中（レーザー点灯中）
赤点灯	異常（温度異常、レーザー異常）
赤点滅	リセット処理中

！ 注意：検知性能が劣化しますのでレンズ部分には手を触れず、汚れが付着しないよう注意してください。

取り外す時は

ラッチの左右の爪を内側に挟みロックを解除してから、センサーをスライドして取り外してください。



H·L Data Storage 株式会社日立 LG データストレージ

〒108-0022 東京都港区海岸 3-22-23 MSC センタービル 4 階

